

HiDEN

Источник бесперебойного питания

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KU9105H-RT



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74

Á Æ Ð

Á Æ Ð

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за приобретение ИБП HIDEN KU9105H-RT.

Руководство содержит информацию об установке, использовании, эксплуатации и обслуживании источников бесперебойного питания HiDEN KU9105H-RT. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой.

Примечание

Отладку и обслуживание ИБП должен выполнять инженер, аттестованный производителем или его представителем. В противном случае под угрозой может оказаться безопасность персонала, а повреждения ИБП не будут считаться гарантийным случаем.

Все права защищены.

Примечание: ввиду постоянного совершенствования конструкции и технологии изготовления нашей продукции, возможны изменения характеристик без предварительного уведомления, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации. За подробной информацией по продукции и гарантийному обслуживанию Вы можете обращаться по контактным данным приведенным ниже.

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, компания ООО «АДМ Техно» не несет ответственности за любые ошибки или упущения в информационных материалах или последствия, возникшие в результате использования содержащейся в настоящем документе информации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	2
1. БЕЗОПАСНОСТЬ	4
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
4. УСТАНОВКА	6
4.1 РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА	6
4.2 ПОДГОТОВКА	6
4.3 МОНТАЖ ИБП В СТОЙКУ	6
4.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	7
4.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДА / ВЫХОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	8
4.6 КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ	9
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
5.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ	11
5.2 ЗНАЧКИ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ	12
5.3 НАСТРОЙКИ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ	14
5.4 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ	20
5.5 КОДЫ ОШИБОК	21
5.6 КОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	22
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	24
7. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	26
8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	28

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Данное руководство содержит важные инструкции по безопасности. Перед началом работы с системами бесперебойного питания (ИБП) ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации. Соблюдайте все предупреждения на устройстве и в данном руководстве. Следуйте всем инструкциям.

Этот продукт предназначен только для коммерческого/промышленного применения. Максимальная нагрузка (учитывая пиковые значения) не должна превышать значения, указанного на маркировке ИБП.

1. Перед использованием устройства прочтайте все инструкции, предупреждающую маркировку на устройстве, батареях и все соответствующие разделы данного руководства.
2. **ВНИМАНИЕ!** Для снижения риска получения травм заряжайте только аккумуляторные батареи глубокого цикла свинцово-кислотного типа. Батареи других типов могут взорваться, что приведет к травмам и повреждениям.
3. Неразбирайте устройство. Если требуется обслуживание или ремонт, отнесите его в квалифицированный сервисный центр. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отсоедините все провода перед тем, как приступить к техническому обслуживанию или чистке. Выключение устройства не снизит этот риск.
5. **ВНИМАНИЕ!** Устанавливать это устройство с аккумуляторными батареями может только квалифицированный персонал.
6. НИКОГДА не заряжайте замерзшие батареи.
7. Для оптимальной работы этого ИБП, следуйте требуемой спецификации при выборе подходящего размера кабеля. Правильная эксплуатация этого ИБП очень важна.
8. Будьте очень осторожны при работе металлическими инструментами на аккумуляторных батареях или рядом с ними. Существует потенциальный риск падения инструмента с последующей искрой или с коротким замыканием батарей или других электрических деталей, что может привести к взрыву.
9. Если вы хотите отсоединить клеммы переменного или постоянного тока, строго следуйте процедуре установки. За подробной информацией обратитесь к разделу УСТАНОВКА данного руководства.
10. Предохранители предназначены для защиты от токовой перегрузки при питании от батарей.
11. **ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ:** ИБП должен быть подключен к постоянно заземленной системе электропроводки. Обязательно соблюдайте местные требования и правила для установки этого преобразователя.
12. НИКОГДА не вызывайте короткое замыкание выхода переменного тока и входа постоянного тока. НЕ подключайтесь к электросети при коротком замыкании входа постоянного тока.
13. Внимание!!! Обслуживать это устройство могут только квалифицированные специалисты. Если после следования таблице устранения неисправностей ошибки по-прежнему сохраняются, отправьте этот ИБП обратно местному дилеру или в сервисный центр для технического обслуживания.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тип данного ИБП он-лайн. ИБП выполняет двойное преобразование поступающего из сети напряжения. Сначала из переменного в постоянное, а затем обратно – из постоянного в переменное. В силовой цепи on-line ИБП аккумуляторы занимают промежуточное положение между непрерывно функционирующими выпрямителем и инвертором (батареи соединены с выходом первого и входом второго). Такая схема позволяет избежать задержек при переходе в автономный режим, так как инвертор подключен к АБ постоянно и каких-либо дополнительных коммутаций, в случае проблем с внешней электросетью, не требуется.

ИБП on-line типа обеспечивают наивысшую степень защиты оборудования, поскольку вырабатывают стабильное непрерывное синусоидальное выходное напряжение, не зависящее от колебаний напряжения в питающей электросети.

Для удобства использования ИБП оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается вся информация о работе ИБП, а также предусмотрены различные функциональные кнопки.

Особенности:

Чистая синусоида напряжения и тока на выходе.


Конфигурируемый диапазон входного напряжения для бытовой техники и персональных компьютеров с помощью настройки на ЖК-дисплее.

Конфигурируемый зарядный ток батарей в зависимости от применения, через настройку на ЖК-дисплее.

Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока.

Защита от перегрузки / перегрева / короткого замыкания.

Интеллектуальная конструкция зарядного устройства, обеспечивающая оптимальную работу аккумуляторных батарей.

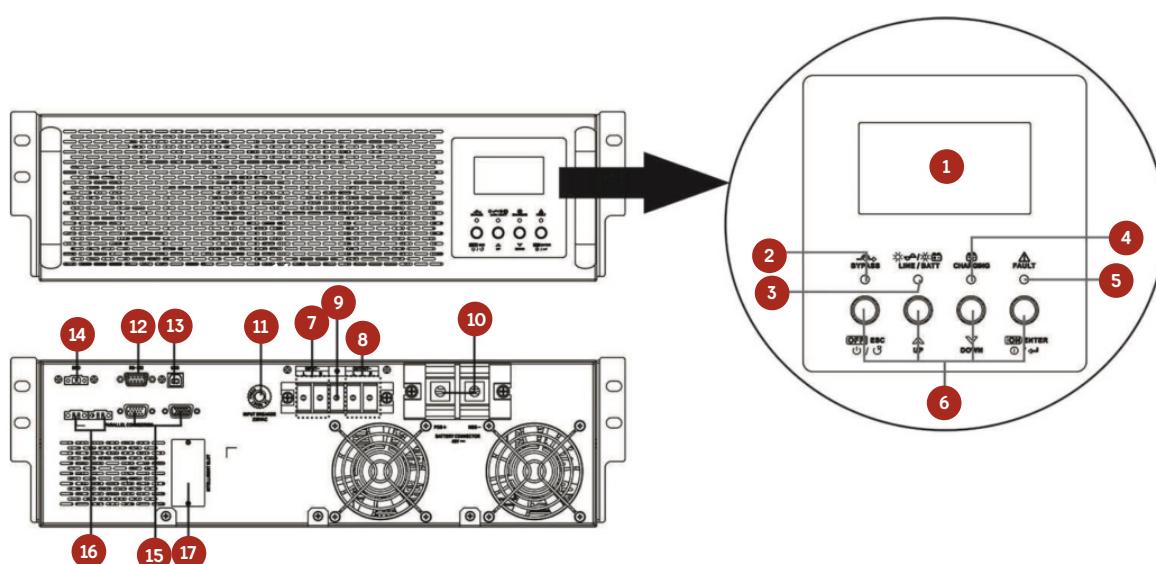

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. LCD дисплей | 11. Автоматические предохранитель |
| 2. Индикатор байпаса | 12. Порт RS-232 |
| 3. Индикатор статуса | 13. USB-порт |
| 4. Индикатор заряда АКБ | 14. EPO. Аварийное отключение питания |
| 5. Индикатор неисправности | 15. Порт параллельной работы |
| 6. Кнопки управления | 16. Current sharing port (для параллельных систем) |
| 7. Входные клеммы | 17. Интеллектуальный слот (SNMP) |
| 8. Выходные клеммы | |
| 9. Клемма замземления | |
| 10. Подключение АКБ | |

Рис. 1-1 Внешний вид

4. УСТАНОВКА

Система должна устанавливаться и подключаться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими правилами техники безопасности.


4.1 РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА

Перед установкой осмотрите устройство. Убедитесь, что ничего внутри упаковки не повреждено. Внутри упаковки должны присутствовать следующие предметы:

- ИБП – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Коммуникационный кабель – 2 шт.

4.2 ПОДГОТОВКА


Перед подключением всех проводов снимите крышку клеммной колодки, выкрутив два винта, как показано ниже

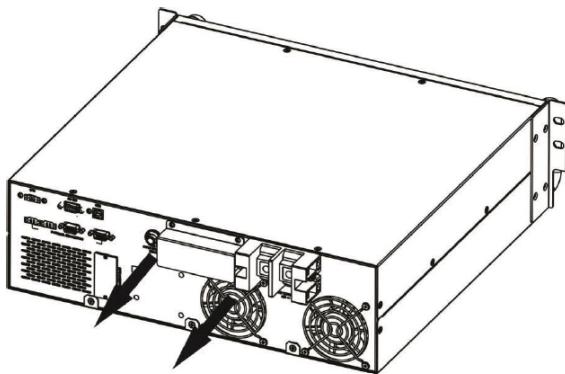

4.3 МОНТАЖ ИБП В СТОЙКУ

Перед выбором места установки ИБП учтите следующие моменты:

- Не ставьте ИБП на легковоспламеняющиеся строительные материалы.
- Запыленная среда может ухудшить производительность этого ИБП.
- Для обеспечения оптимальной работы ИБП температура окружающей среды должна составлять от 0°C до 40°C.
- Для правильной работы ИБП используйте соответствующие кабели.

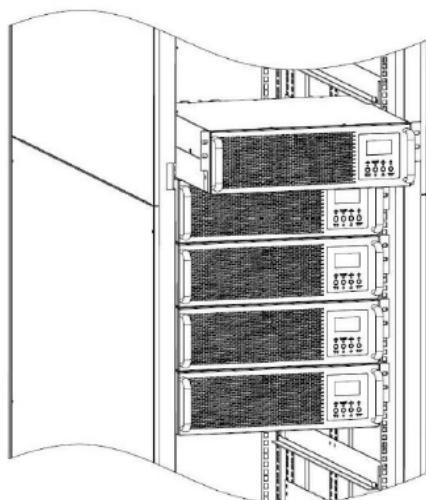


4.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для обеспечения безопасной работы и соответствия нормативам требуется установить отдельную защиту от перегрузки по постоянному току или отключающее устройство между батареями и ИБП.

В некоторых приложениях может не потребоваться отключающее устройство, однако, все равно требуется установить защиту от перегрузки по току. Обратитесь к типичной величине силы тока в таблице ниже, чтобы узнать требуемый номинал предохранителя или прерывателя.

ВНИМАНИЕ! Вся проводка должна выполняться квалифицированным персоналом.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать надлежащий кабель для подключения аккумуляторных батарей. Чтобы снизить риск получения травмы, используйте соответствующий рекомендуемый размер кабеля и наконечника, указанный ниже.

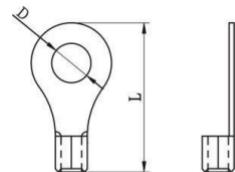

Рекомендуемые размеры кабеля и наконечника:

Модель ИБП	Макс. ток	Емкость батареи	Марка кабеля	Сечение кабеля мм^2	Кольцевой наконечник		Момент затяжки
					D, мм	Д, мм	
3 кВА	80A	200 Ач	1*4AWG	22	8,4	33,5	5÷ 6 Нм
			2*6AWG	28	8,4	33,5	
5 кВА	137A	200 Ач	1*10AWG	60	8,4	33,5	5÷ 6 Нм
			2*4AWG	44	8,4	33,5	

При подключении батарей следуйте приведенной ниже схеме:

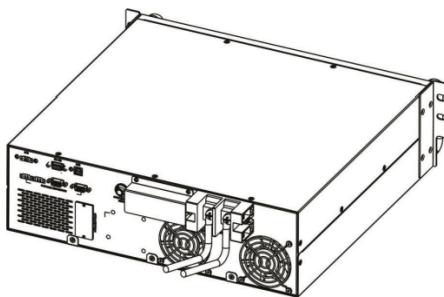

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током Установка должна выполняться с осторожностью из-за высокого напряжения батарей, соединенных последовательно.

ВНИМАНИЕ!! Не наносите антиоксидант на клеммы до того, как кабели будут плотно подсоединенены к клеммам.



ВНИМАНИЕ!! Перед выполнением окончательного подключения или замыканием автоматического выключателя / разъединителя постоянного тока убедитесь, что положительный провод (+) подключен к положительной клемме (+), а отрицательный (-) к отрицательной (-).

4.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДА / ВЫХОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВНИМАНИЕ!! Перед подключением к источнику питания переменного тока установите отдельный прерыватель переменного тока между ИБП и источником питания. Это обеспечит надежное отключение инвертора во время технического обслуживания и полную защиту от перегрузки по току на входе переменного тока. Рекомендуемый номинальный ток прерывателя составляет 50A для 5кВА/6кВА. **ВНИМАНИЕ!!** Есть две клеммные колодки с маркировкой «IN» (вход) и «OUT» (выход). НЕ перепутайте входные и выходные разъемы.

ВНИМАНИЕ! Вся проводка должна выполняться квалифицированным персоналом. Кольцевой наконечник

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать надлежащий кабель для подключения входа / выхода переменного тока. Чтобы снизить риск получения травмы, используйте рекомендуемый размер кабеля и клемм, указанный ниже.

Рекомендуемый размер кабеля и наконечника для подключения переменного тока:

Модель ИБП	Марка кабеля	Сечение кабеля мм ²	Кольцевой наконечник		Момент затяжки
			Размеры	D, мм	
3 кВА	12AWG	3,3	5,3	19	1,4÷1,6 Нм
5 кВА	10AWG	5,5	5,3	19	1,4÷1,6 Нм


Для подключения входа / выхода переменного тока выполните перечисленные ниже действия:

1. Перед подключением входа / выхода переменного тока обязательно сначала разомкните устройство защиты от постоянного тока или разъединитель.
2. Снимите трубчатую изоляцию на 10 мм для шести проводов. Зачистите провод фазы L и нейтрали N на 3 мм. Затем вставьте каждый провод в кольцевой наконечник.
3. Вставьте входные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммные винты. Сначала обязательно подключите защитный провод PE ().

 -> Земля (желто-зеленый)

L -> фаза (коричневый или черный)

N -> нейтраль (синий)

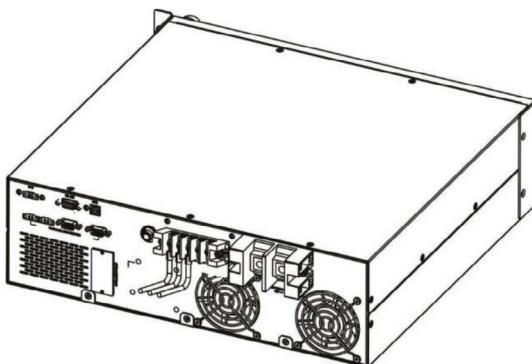


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что источник питания переменного тока отключен, прежде чем пытаться подсоединить его к устройству.

4. Затем вставьте выходные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммные винты. Сначала обязательно подключите защитный провод

 PE

-> Земля (желто-зеленый)

L -> фаза (коричневый или черный)

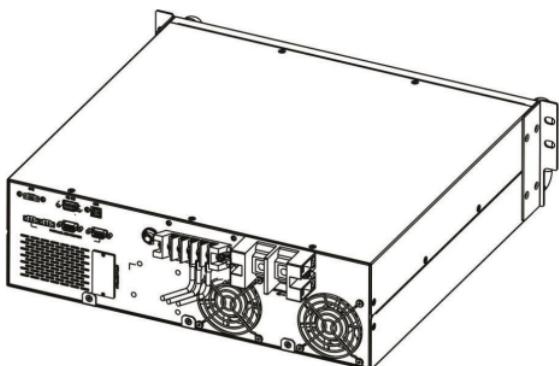

N -> нейтраль (синий)

5. Убедитесь, что провода надежно подключены

ВНИМАНИЕ: важно!

Обязательно подключайте провода переменного тока с правильной полярностью. Если провода L и N подключены обратно, это может привести к короткому замыканию сети, когда эти ИБП работают в параллельной системе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройствам, таким как кондиционеры, требуется не менее 2–3 минут для повторного запуска, поскольку необходимо достаточно много времени для уравновешивания газообразного хладагента внутри контуров. Если в течение короткого времени происходит сбой питания и его восстановление, это может привести к повреждению подключенных устройств. Чтобы избежать такого рода повреждений, перед установкой проверьте у производителя кондиционера, оснащен ли он функцией задержки по времени. В противном случае этот ИБП вызовет ошибку перегрузки и отключит выход, чтобы защитить ваш прибор, но иногда это все же вызывает внутреннее повреждение.

Коммуникационные подключения


4.6 КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ

Коммуникационный порт:

Port USB



Port RS-232



Интеллектуальный слот



Чтобы обеспечить автоматическое отключение / запуск ИБП и мониторинг состояния, подключите один конец коммуникационного кабеля к порту USB / RS-232, а другой - к коммуникационному порту вашего ПК.

Установив программное обеспечение для мониторинга, вы можете планировать выключение / запуск ИБП и контролировать состояние ИБП через ПК.

ИБП оснащен интеллектуальным слотом, который идеально подходит для карт SNMP или AS400. При установке карты SNMP или AS400 в ИБП будут обеспечены расширенные возможности связи и мониторинга.

Установка программного обеспечения

Для оптимальной защиты компьютерной системы установите программное обеспечение для мониторинга ИБП, чтобы полностью настроить отключение ИБП. Соедините порт RS-232 / USB ИБП с портом RS-232 / USB компьютера, используя прилагаемый коммуникационный кабель RS-232 или USB. Затем выполните

следующие шаги для установки программного обеспечения для мониторинга.


1. Вставьте прилагаемый установочный компакт-диск в привод CD-ROM и затем следуйте инструкциям на экране для продолжения установки программного обеспечения. Если в течение 1 минуты после установки компакт-диска окно установки не отображается, запустите файл setup.exe, чтобы начать установку программного обеспечения.

2. Следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения.

После перезагрузки компьютера программное обеспечение для мониторинга отобразится в виде оранжевого значка вилки, расположенного на панели задач рядом с часами.

Функция аварийного отключения EPO


Этот ИБП оснащен функцией аварийного отключения EPO. По умолчанию ИБП поставляется с завода с закороченными контактами 1 и 2 (они соединены друг с другом металлической пластиной), что обеспечивает нормальную работу ИБП. Чтобы активировать функцию EPO, выкрутите два винта на порте EPO, и металлическая пластина будет удалена

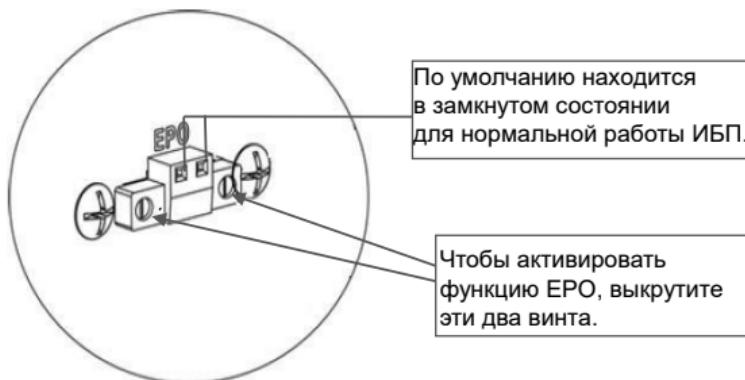

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ

Панель управления с дисплеем, показанная ниже, находится на передней панели ИБП. Она включает в себя три индикатора, четыре функциональные кнопки и ЖК-дисплей, показывающий рабочее состояние и информацию о входном / выходном электропитании.

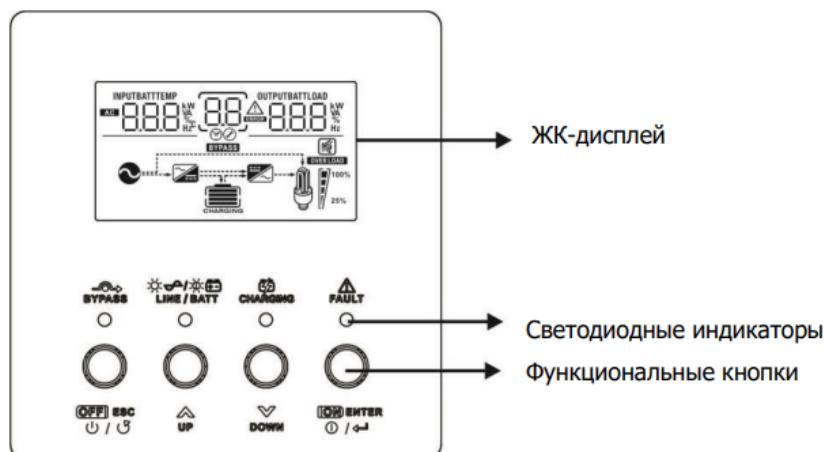

Кнопка	Функция	Работа с кнопкой
ON ENTER ① / ←	Включение ИБП	Нажмите и удерживайте кнопку более 1 с
	Подтверждение выбора	Нажмите эту кнопку в режиме настройки
OFF ESC ② / ↘	Выключение ИБП	Нажмите и удерживайте кнопку более 1 с
	Выход из режима	Нажмите эту кнопку в режиме настройки
	Возврат к отображению по	Нажмите эту кнопку в режиме отображения
UP	Переход к предыдущему выбору	Нажмите эту кнопку
DOWN	Переход к следующему выбору	Нажмите эту кнопку
UP +DOWN	Вход в режим настройки	Нажмите и удерживайте эти две кнопки одновременно более 1 с в режиме отображения

Светодиодные индикаторы


Кнопка	Функция	Работа с кнопкой	
	Желтый	Горит	Выход питается от сети в режимах байпаса / ECO / ошибки.
	Зеленый	Горит	Выход питается от сети в режимах онлайн / ECO
		Мигает	Выход питается от батарей в батарейном режиме.
	Желтый	Горит	Батареи полностью заряжены
		Мигает	Батареи заряжаются
	Красный	Горит	В ИБП имеется неисправность.
		Мигает	ИБП в состоянии предупреждения.

На передней панели есть 4 светодиода для отображения рабочего состояния ИБП:

Режи / СИД	BYPASS	LINE BATT	CHARGING	FAULT
ИБП включен				
Режим байпаса			--	
Линейный режим		--	--	
Батарейный				
Режим ECO			--	
Режим ошибки	--		--	
Режим предупреждения	--	--	--	

Обозначения: индикатор горит , индикатор мигает , индикатор не горит , индикатор горит или гаснет --

5.2 ЗНАЧКИ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ

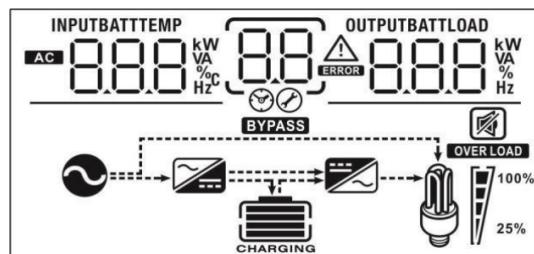

Значок	Описание функции
Информация о входном источнике	
	Обозначает вход переменного тока.
	Указывает входное напряжение, входную частоту, ток зарядного устройства, мощность зарядного устройства, напряжение батарей.

Информация о программе настройки и ошибке



Указывает программу настройки.



Указывает код предупреждения или ошибки.

Предупреждение: мигает с кодом предупреждения.

Ошибка: горит с кодом ошибки

Информация о выходе

Укажите выходное напряжение, выходную частоту, процент нагрузки, нагрузку в ВА, нагрузку в ваттах и ток разряда.

Информация о батареях

Указывает уровень заряда батарей (0-24%, 25-49%, 50-74% и 75- 100%) в батарейном режиме и состояние зарядки в линейном режиме.

В режиме переменного тока будет отображаться состояние зарядки аккумуляторных батарей.

Состояние	Напряжение батарей	Отображение на ЖК-дисплее
	<2 В/эл	4 полосы мигают по очереди.
Режим постоянного тока / Режим постоянного напряжения	2 ÷ 2,083 В/эл 2,083 ÷ 2,167 В/эл. > 2,167 В/эл.	Нижняя полоса светится, остальные три мигают по очереди Две нижних полосы светятся, остальные две мигают по очереди Три нижних полосы светятся, верхняя полоса мигает
	Плавающий режим. Батареи полностью заряжены.	4 полосы светятся.

В батарейном режиме будет отображаться заряд батарей.


Процент нагрузки	Напряжение батарей	Значок
Нагрузка >50%	< 1,85 В/эл	
	1,85 В/эл. ÷ 1,933 В/эл	
	1,933 В/эл. ÷ 2,017 В/эл	
	> 2,017 В/эл	
Нагрузка < 50%	< 1,892 В/эл.	
	1,892 В/эл. ÷ 1,975 В/эл	
	1,975 В/эл. ÷ 2,058 В/эл	
	> 2,058 В/эл	

Информация о нагрузке

OVER LOAD

Обозначает перегрузку перегрузку.

Указывает уровень нагрузки (0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%).

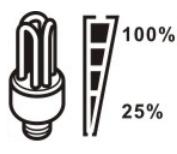

0%-24%

25%-49%

50%-74%

75%-100%



Информация о режиме работы



Указывает, что устройство подключено к сети.

BYPASS

Указывает, что устройство работает в режиме байпаса.

ECO

Указывает, что устройство работает в режиме ECO/ECO.



Указывает, что работает цепь зарядного устройства.



Указывает, что работает цепь инвертора постоянного / переменного тока.

Отключение звука



Указывает, что звуковая сигнализация устройства отключена.

5.3 НАСТРОЙКИ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ




После нажатия и удержания кнопки ENTER в течение 3 секунд устройство перейдет в режим настройки.

Нажмите кнопку «UP» или «DOWN» для выбора программы настройки. Затем нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения выбора или кнопку ESC для выхода.





Программа	Описание	Выбираемые варианты
00	Выход из режима настройки	Выход 00 <u>ESC</u>
02	Максимальный зарядный ток: для настройки общего зарядного тока.	10 A (по умолчанию) 02 <u>10</u> ^ Диапазон настройки составляет от 10A до 60A, а приращение при каждом клике составляет 10A.

		AGM (по умолчанию) <u>05 AGM</u>	С жидким электролитом <u>05 FLd</u>
05	Тип аккумуляторных батарей	Определяемый пользователем <u>05 USE</u>	Если выбрано «Определяемый пользователем», напряжение зарядки батарей и нижнее напряжение отключения могут быть заданы в программах 26, 27 и 29.
06	Автоматический перезапуск при перегрузке	Перезапуск запрещен (по умолчанию) <u>06 LfP</u>	Перезапуск разрешен <u>06 LHE</u>
07	Автоматический перезапуск при перегреве	Перезапуск запрещен (по умолчанию) <u>07 ETh</u>	Перезапуск разрешен <u>07 ETE</u>
09	Выходная частота	50 Гц (по умолчанию) <u>09 50</u>	60 Гц <u>09 60</u>
10	Логика работы	Автоматически (по умолчанию) <u>10 AUE</u>	Если сеть доступна, ИБП будет работать в режиме онлайн. Когда частота сети нестабильна, ИБП будет работать в режиме байпаса, если функция байпаса не запрещена в программе 23
10		Режим онлайн <u>10 OPL</u>	ИБП будет работать в режиме онлайн, когда сеть доступна
		Режим ECO <u>10 ECO</u>	Если байпас не запрещен в программе 23, ИБП будет работать в режиме ECO, когда сеть доступна
18	Управление звуковой сигнализацией	Сигнализация включена (по умолчанию) <u>18 60P</u>	Сигнализация отключена <u>18 60F</u>
19	Автоматический возврат к экрану по умолчанию	Возврат к экрану по умолчанию (по умолчанию) <u>19 ESP</u>	Независимо от того, как пользователи переключают экран дисплея, он автоматически вернется к экрану по умолчанию (входное напряжение / выходное напряжение) после того, как ни одна кнопка не будет нажата в течение 1 минуты
		Отображение последнего экрана <u>19 FEP</u>	Дисплей продолжит отображать последний экран, на который переключился пользователь
20	Управление подсветкой	Подсветка включена (по умолчанию) <u>20 LOP</u>	Подсветка отключена <u>20 LOF</u>

		Сигнал включен (по умолчанию)	Сигнал отключен
22	Звуковой сигнал при прерывании основного источника	<u>22</u> <u>R0P</u>	<u>22</u> <u>A0F</u>
		Байпас запрещен	ИБП не будет работать в режимах байпаса / ECO.
		<u>23</u> <u>64F</u>	
23	Функционирование байпаса	Байпас отключен	Если кнопка включения питания нажата, ИБП может работать в режимах байпаса / ECO, когда сеть доступна.
		<u>23</u> <u>64P</u>	
		Байпас разрешен (по умолчанию)	Независимо от того, нажата кнопка включения питания или нет, ИБП может работать в режиме байпаса, когда сеть доступна.
		<u>23</u> <u>64E</u>	
25	Запись кода ошибки	Запись разрешена	Запись запрещена (по умолчанию)
		<u>25</u> <u>F0P</u>	<u>25</u> <u>F0S</u>
		Настройка по умолчанию: 56,4 В	<u>26</u> <u>564</u> ^{BATT}
26	Напряжение ускоренной зарядки	Если в программе 5 выбрано «определяемый пользователем», этот параметр можно настроить. Диапазон настройки от 48,0 до 64,0 В. Приращение при каждом клике составляет 0,1 В.	Настройка по умолчанию: 54,0 В <u>FL</u> <u>27</u> <u>540</u> ^{BATT}
27	Напряжение плавающей зарядки	Если в программе 5 выбрано «определяемый пользователем», этот параметр можно настроить. Диапазон настройки от 48,0 до 64,0 В. Приращение при каждом клике составляет 0,1 В.	
		<u>28</u> <u>SI</u> <u>G</u>	Если устройства используются параллельно с одной фазой, выберите «PAL». Для поддержки трехфазного оборудования необходимо минимум 3 ИБП или максимум 6 ИБП. Требуется минимум один ИБП на каждой фазе или до четырех ИБП на одной фазе. Подробную информацию см. в разделе 5-2. Выберите «3P1» в программе 28 для ИБП, подключенного к фазе L1, «3P2» в программе 28 для ИБП, подключенного к фазе L2, и «3P3» в программе 28 для ИБП, подключенного к фазе L3. Обязательно подключите общий токовый кабель к блокам, которые находятся на одной фазе. НЕ подключайте кабель общего тока между устройствами на разных фазах.
		Параллельный:	
		<u>28</u> <u>PAL</u>	
		Фаза L1	
		<u>28</u> <u>3P</u> <u>1</u>	
		Фаза L2	
		<u>28</u> <u>3P</u> <u>2</u>	
		Фаза L3	
		<u>28</u> <u>3P</u> <u>3</u>	
28	переменного тока * Эта настройка может быть выполнена только тогда, когда ИБП находится в режиме ожидания. Убедитесь, что выход переменного тока отключен. В противном случае обратитесь к разделу «Включение / выключение питания», чтобы нажать кнопку «ESC» для отключения выхода переменного тока.		
29	Нижнее напряжение отключения постоянного тока	Настройка по умолчанию: 42,0 В	<u>CO</u> <u>29</u> <u>420</u> ^V


		Если в программе 5 выбрано «определяемый пользователем», этот параметр можно настроить. Диапазон настройки от 40,0 до 54,0 В. Приращение для каждого клика составляет 0,1 В. Нижнее напряжение отключения постоянного тока будет зафиксировано на заданном значении независимо от того, какой процент нагрузки подключен.
32	Время ускоренной зарядки	Автоматическое время зарядки (по умолчанию) 5 мин  
33	Уравнительная зарядка батарей	Если в программе 5 выбрано «определяемый пользователем», этот параметр можно настроить. Диапазон настройки от 5 минут до 900 минут. Приращение для каждого клика составляет 5 минут. В противном случае, сохраняется автоматическое время зарядки
34	Напряжение уравнительной зарядки батарей	Уравнительная зарядка разрешена Уравнительная зарядка запрещена (по умолчанию)  
35	Время уравнительной зарядки	Если в программе 5 выбрано “с жидким электролитом” или “определяемый пользователем”, этот параметр можно настроить. Настройка по умолчанию: 58,4 В 
36	Время ожидания уравнительной зарядки	Диапазон настройки от 48,0 до 64,0 В. Приращение для каждого клика составляет 0,1 В.
37	Интервал уравнительной зарядки	60 мин. (по умолчанию) Диапазон настройки от 5 минут до 900 минут. Приращение для каждого клика составляет 5 минут. 
38		120 мин. (по умолчанию) Диапазон настройки от 5 минут до 900 минут. Приращение для каждого клика составляет 5 минут. 
39	Уравнительная зарядка активируется немедленно	30 суток (по умолчанию) Диапазон настройки от 0 до 90 суток. Приращение для каждого клика составляет 1 сутки. 
		Запрещено (по умолчанию) Разрешено 
		Если функция уравнительной зарядки включена в программе 33, этот параметр можно настроить. Если в этой программе выбрано «Разрешена», то можно активировать немедленную уравнительную зарядку, и на главной странице ЖК-дисплея отобразится “EQ”. Если выбрано «запрещена», это отменяет функцию выравнивающей зарядки до тех пор, пока не наступит время активации следующей уравнительной зарядки в соответствии с настройкой программы 37. В это время “EQ” не будет отображаться на главной странице ЖК-дисплея

Информация на ЖК-дисплее будет переключаться по очереди нажатием кнопок «UP» или «DOWN». Выбираемая информация переключается в следующем порядке: входное напряжение, входная частота, зарядная мощность, напряжение батарей, выходное напряжение, выходная частота, процент нагрузки, нагрузка в вольт-амперах, нагрузка в ваттах, ток разрядки батарей, версия главного ЦПУ и второго ЦПУ.

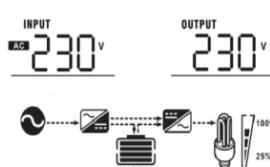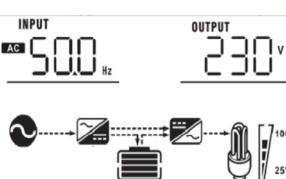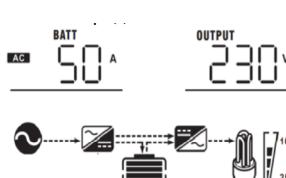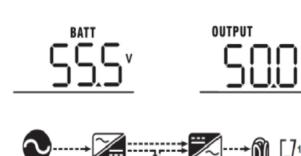
Выбираемая информация	Вид ЖК-дисплея
Входное напряжение / выходное напряжение (экран дисплея по умолчанию)	Входное напряжение=230 В, выходное напряжение=230 В 
Входная частота	Входная частота=50 Гц 
Зарядный ток	Зарядный ток=50 А 
Напряжение батарей и выходное напряжение	Напряжение батарей =55,5 В, выходное напряжение =230 В 
Выходная частота	Выходная частота =50 Гц 
Процент нагрузки	Процент нагрузки =70% 

Нагрузка в вольт-амперах

Когда подключенная нагрузка ниже 1 кВА, нагрузка в вольт-амперах будет отображаться как xxxVA, как показано ниже

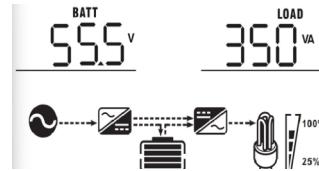


Когда нагрузка превышает 1 кВА (1 кВА), нагрузка в вольт-амперах будет отображаться как x.xkVA, как показано ниже.

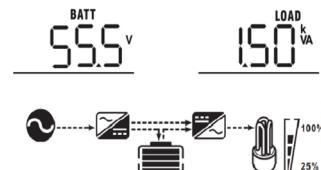


Нагрузка в ваттах

Когда нагрузка ниже 1 кВт, нагрузка в ваттах будет отображаться как xxxW, как показано ниже.

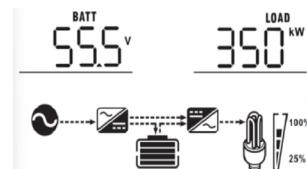

Когда нагрузка превышает 1 кВт (1 кВт), нагрузка в ваттах будет отображаться как x.xkW, как показано ниже.

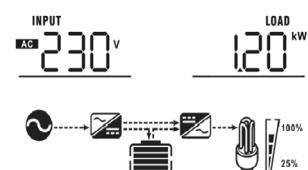


Напряжение батарей / ток разрядки

Напряжение батарей =55,5 В, ток разрядки =1 А





Проверка версии главного процессора

Версия главного ЦПУ 00014.04

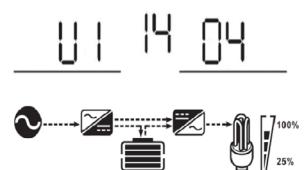

5.4 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Режим работы	Описание	Вид ЖК-дисплея
Режим ожидания * Режим ожидания: ИБП еще не включен, но уже может заряжать батареи (без выхода переменного тока).	Устройство не подает питание на выход, но все равно может заряжать батареи.	Зарядка от сети  Нет зарядки. 
Режим байпаса	Устройство обеспечивает питание выхода от сети. Сеть может заряжать батареи.	Зарядка от сети  Нет зарядки. 
Режим ECO	Устройство обеспечивает питание выхода от сети. Устройство обеспечивает питание выхода от сети.	Зарядка от сети  Нет зарядки. 
Режим ошибки Примечание: * Режим ошибки: Ошибки вызваны неисправностью внутренней цепи или внешними причинами, такими как перегрев, короткое замыкание на выходе и так далее.	Сеть может байпасироваться.	Нет зарядки и байпас  Нет зарядки. 

Режим онлайн	Устройство обеспечивает питание выхода от сети. Оно также заряжает батареи при подключении к батареям.	Нет зарядки 
Батарейный режим	Устройство обеспечивает питание выхода от батареей..	Зарядка от сети 
		Питание только от батареей. 

5.5 КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Событие
01	Вентилятор заблокирован, инвертор выключен
02	Перегрев
03	Напряжение батарей слишком высокое
04	Напряжение батарей слишком низкое
05	Короткое замыкание на выходе или перегрев обнаружен внутренними компонентами преобразователя
06	Слишком высокое выходное напряжение
07	Истекло время перегрузки
08	Слишком высокое напряжение на шине
09	Ошибка плавного пуска шины
50	Токовая перегрузка PFC
51	Токовая перегрузка выхода
52	Слишком низкое напряжение на шине
53	Ошибка плавного пуска инвертора
55	Превышение постоянного напряжения на выходе переменного тока
56	Батареи не подключены
57	Ошибка датчика тока
58	Слишком низкое выходное напряжение

5.6 КОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Код предупреждения	Событие	Звуковой сигнал
01	Вентилятор заблокирован, когда ИБП включен	Три раза в секунду
02	Перегрев	Нет
03	Батареи перезаряжены	Раз в секунду
04	Низкое напряжение батарей	Раз в секунду
07	Перегрузка	Один раз каждые 0,5 секунды
10	Снижение выходной мощности	Дважды каждые 3 секунды
12	Активировано аварийное отключение EPO	Нет
13	Активирован ручной байпас	Нет
17	Ошибка подключения фазы	Нет
E9	Уравнительная зарядка батарей	Нет
bP	Батареи не подключены	Нет

УРАВНИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

Функция уравнительной зарядки добавлена в контроллер зарядки. Она предотвращает накопление отрицательных химических эффектов, таких как расслоение, - состояние, при котором концентрация кислоты больше на дне батареи, чем наверху. Уравнительная зарядка также помогает удалить кристаллы сульфата, которые могли скопиться на пластинах. Если эта функция не установлена, это состояние, называемое сульфатированием, приведет к снижению общей емкости батарей. Поэтому рекомендуется периодически проводить уравнительную зарядку батарей.


Как применить функцию уравнительной зарядки

В первую очередь вы должны активировать функцию уравнительной зарядки батарей в программе 33 настроек на ЖК-дисплее. Затем вы можете применить эту функцию в устройстве одним из следующих способов:

1. Установить интервал уравнительной зарядки в программе 37.
2. Немедленно активировать уравнительную зарядку в программе 39.


Когда выполнять уравнительную зарядку

На стадии плавающей зарядки, когда наступает заданный интервал уравнительной зарядки (цикл уравнительной зарядки батарей) или сразу же активируется уравнительная зарядка, контроллер начинает переходить к стадии уравнительной зарядки.

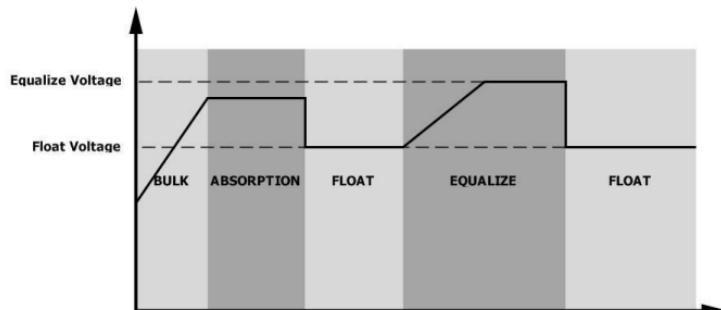


Время и перерыв уравнительной зарядки

На стадии уравнительной зарядки контроллер будет подавать питание для зарядки батарей в максимально возможной степени, пока напряжение батарей не повысится до напряжения уравнительной зарядки. Затем применяется регулирование постоянного напряжения для поддержания напряжения батареи на уровне напряжения уравнительной зарядки. Батареи будут оставаться на стадии уравнительной зарядки до тех пор, пока не истечет время уравнительной зарядки.

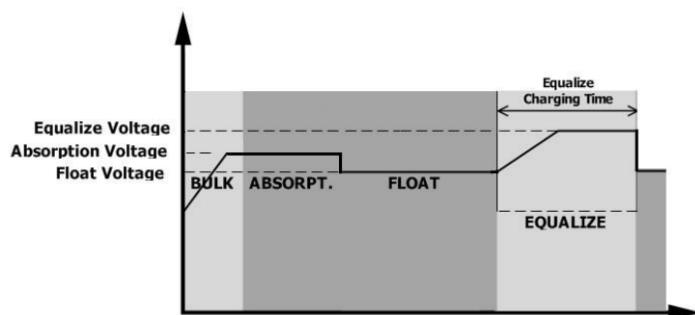

Однако, на стадии уравнительной зарядки, когда время уравнительной зарядки батарей истекло, и напряжение батарей не достигло точки напряжения уравнительной зарядки, контроллер заряда продлит время уравнительной зарядки, пока напряжение батарей не достигнет напряжения уравнительной зарядки. Если напряжение батарей все еще ниже, чем напряжение уравнительной зарядки, когда настроенное время ожидания уравнительной зарядки батареи истекло, контроллер заряда прекратит уравнительную зарядку и вернется к плавающей зарядке

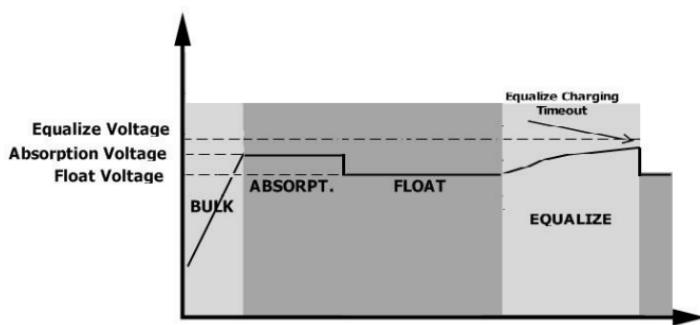

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ИБП	KU9103H-RT	KU9105H-RT
Полная мощность	3000 ВА	5000 ВА
Активная мощность	3000 Вт	5000 Вт
Фазы на входе		1 фаза
Фазы на выходе		1 фаза
Топология ИБП	On-line (двойное преобразование)	
Форм-фактор		Стоечный
Входные параметры		
Номинальное входное напряжение	230 В	
Диапазон напряжений	110 ~ 280 В	
Диапазон входной частоты	46 ~ 53 Гц	
Входной коэффициент мощности	≥ 0,98	
Коэффициент входной мощности	> 0,98	
Тип входного соединения	Клеммный терминал	
Выходные параметры		
Номинальное выходное напряжение	230 В	
Точность выходного напряжения	± 5 %	
Выходная частота (режим работы от АКБ)	50/60	
Коэффициент выходной мощности	1	1
Перегрузочная способность при работе от АКБ	105% - 150% - 10 сек; 150% - 5 сек	
КПД в режиме работы от электросети	93%	
КПД в режиме работы от батарей	90%	
Тип выходного соединения	Клеммный терминал	
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида	
АКБ		
Наличие встроенных АКБ	Нет	
Тип аккумуляторных батарей	AGM VRLA, GEL, LiFePO4	
Количество внешних АКБ	4 шт	
Напряжение на шине постоянного тока, В	48 В	
постоянного тока		
Емкость батареи	Зависит от внешних АКБ	
Время автономной работы при 50% нагрузке	Зависит от ёмкости внешних АКБ	
Время автономной работы при 100% нагрузке	Зависит от ёмкости внешних АКБ	
Режим заряда	Трехступенчатый интеллектуальный заряд	

АКБ

Ток заряда 10 А (максимум 60А)

Возможность подключения внешних АКБ/Блоков Да

Коммуникации и интерфейсы

Интерфейсные порты RS232 / USB

Внутренний слот для карты управления Слот для SNMP-карты

ЖК-дисплей и индикация Цветной ЖК-дисплей, светодиодная индикация

Рабочие условия

Температура эксплуатации 0°C ~ 55°C

Относительная влажность при эксплуатации 5 ~ 95 %, без конденсации

Высота над уровнем моря 0 ~ 1000 метров

Класс защиты IP20

Физические характеристики

Размер (Ш x Г x В) 438x420x130.8 мм

Занимаемая высота в юнитах (при установке ИБП в стойку) 3U

Вес нетто 15 кг

Соответствие стандартам

Безопасность ТР ТС 004/2011

ЭМС ТР ТС 020/2011

7. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	ЖКД/SID/Зуммер	Объяснение / возможная причина	Что делать
Устройство автоматически отключается во время запуска	ЖК-дисплей, светодиоды и зуммер будут активны в течение 3 секунд, а затем выключатся.	Напряжение батарей слишком низкое (<1,91 В/эл.)	1. Подзарядите батареи. 2. Замените батареи.
Нет отклика после включения.	Нет индикации.	1. Напряжение батарей совсем низкое (<1,4 В/эл.) 2. Батарея подключена с обратной полярностью.	1. Проверьте, правильно ли подключены батареи и проводка. 2. Подзарядите батареи. 3. Замените батареи.
Входное напряжение отображается на ЖК-дисплее как 0, а зеленый светодиод мигает		Сработало входное защитное устройство.	Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель и правильно ли подключена проводка переменного тока.
Питание от сети присутствует, но устройство работает в батарейном режиме.	Зеленый светодиод мигает.	Недостаточное качество переменного тока (генератор).	1. Убедитесь, что провода переменного тока не слишком тонкие и не слишком длинные. 2. Проверьте, хорошо ли работает генератор (если он применяется) и правильно ли настроен диапазон входного напряжения (ИБП прибор).
Когда устройство включено, внутреннее реле включается и выключается повторно	ЖК-дисплей и светодиоды мигают	Батареи отсоединены.	Проверьте, правильно ли подключены провода от батареи.

	Код ошибки 07	Ошибка перегрузки. ИБП перегружен на 110%, и время истекло.	Уменьшите подключенную нагрузку, выключив некоторое оборудование.
Зуммер издает непрерывный звуковой сигнал, и горит красный светодиод.	Код ошибки 05	Короткое замыкание выхода.	Проверьте правильность подключения проводки и удалите ненормальную нагрузку.
	Код ошибки 02	Внутренняя температура компонента ИБП превышает 100°C.	Проверьте, не заблокирован ли воздушный поток устройства, и не слишком ли высокая температура окружающей среды.
	Код ошибки 03	Батареи перезаряжены.	Обратитесь в сервисный центр.
	Код ошибки 01	Ошибка вентилятора	Проверьте, соответствуют ли характеристики и количество батарей требованиям
	Код ошибки 06/58	Неверное выходное напряжение (напряжение инвертора ниже 190 В или выше 260 В переменного тока)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшите подключенную нагрузку. 2. Обратитесь в сервисный центр
	Код ошибки 08/09/53/57	Внутренние компоненты	Обратитесь в сервисный центр.
	Код ошибки 50	Повышенный ток или скачки тока в схеме PFC	
	Код ошибки 51	Повышенный ток или скачки тока на выходе	Перезапустите устройство, если ошибка повторится, обратитесь в сервисный центр.
	Код ошибки 52	Слишком низкое напряжение на шине.	
	Код ошибки 55	Выходное напряжение не сбалансировано	
	Код ошибки 56	Батареи плохо подключены, или перегорел предохранитель.	Если батареи подключены правильно, обратитесь в сервисный центр

8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Введение

Эти ИБП могут подключаться параллельно с двумя различными режимами работы.

1) Параллельная работа в однофазном режиме до 9 блоков. Максимальная поддерживаемая выходная мощность составляет 45,9 кВт / 54 кВА для модели 6 кВА и 27 кВт / 27 кВА для модели 3 кВА.

2) Максимум девять блоков работают вместе для поддержки трехфазного оборудования. Семь блоков поддерживают одну фазу максимум. Для модели 6 кВА максимальная поддерживаемая выходная мощность составляет 45,9 кВт / 54 кВА, и на одной фазе может быть до 35,7 кВт / 42 кВА. Для модели 3 кВА максимальная поддерживаемая выходная мощность составляет 27 кВт / 27 кВА, и на одной фазе может быть до 21 кВт / 21 кВА.

ВНИМАНИЕ! Все выходные провода нейтрали N каждого инвертора должны быть подключены всегда. В противном случае это вызовет ошибку ИБП с кодом 72. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если это устройство имеет в комплекте кабель разделения тока и параллельный коммуникационный кабель, этот ИБП по умолчанию поддерживает параллельную работу. Вы можете пропустить раздел 3. Если нет, приобретите комплект для параллельной работы и установите это устройство, следуя инструкциям профессионального технического персонала у местного дилера.

2. Комплект поставки

Упаковка с комплектом для параллельной работы содержит следующие предметы:



Параллельный коммуникационный кабель



Кабель общего тока

3. Электропроводка

ВНИМАНИЕ: требуется подключение к батареям для параллельной работы.

Размер кабеля каждого ИБП приведен ниже:

Рекомендуемые размеры батарейного кабеля и наконечника для каждого ИБП:

Модель ИБП	Макс. ток	Емкость батареи	Марка кабеля	Сечение кабеля мм^2	Кольцевой наконечник		Момент затяжки
					Размеры	Д, мм	
3 кВА	80A	200 Ач	1*4AWG	22	8,4	33,5	5÷ 6 Нм
			2*6AWG	28	8,4	33,5	
5 кВА	137A	200 Ач	1*10AWG	60	8,4	33,5	5÷ 6 Нм
			2*4AWG	44	8,4	33,5	

Внимание! Убедитесь, что длина всех батарейных кабелей одинакова. В противном случае будет иметь место разность напряжений между ИБП и батареями, из-за чего параллельный ИБП не будет работать.

Рекомендуемый размер входного и выходного кабеля каждого ИБП:

Модель ИБП	Марка кабеля	Сечение кабеля мм ²	Размеры		Момент затяжки
			D, мм	Δ, мм	
3 кВА	12AWG	3,3	5,3	19	1,4÷1,6 Нм
5 кВА	10AWG	5,5	5,3	19	1,4÷1,6 Нм

Вам необходимо соединить кабели каждого ИБП вместе. Возьмем, к примеру, кабели батарей: вам нужно использовать разъем или шину для соединения кабелей аккумулятора, а затем подключить к клемме батареи. Размер кабеля, проходящего от общего соединения к батарее, должен быть в X раз больше размера кабеля в таблицах выше. «X» указывает количество ИБП, подключенных параллельно. Что касается входа и выхода переменного тока, следуйте тому же принципу.

ВНИМАНИЕ!! Установите прерыватели на стороне батарей и входа переменного тока. Это обеспечит надежное отключение ИБП во время технического обслуживания и полную защиту от перегрузки по току батарей или входа переменного тока.

Рекомендуемая характеристика прерывателя батарей для каждого ИБП:

Модель ИБП	1 блок*
3 кВА	100 А /80 В пост. тока
5 кВА	150 А /80 В пост. тока

* Если вы хотите использовать только один прерыватель на стороне батарей для всей системы, номинальное значение тока прерывателя должно быть равно X-кратному току одного блока. «X» указывает количество ИБП, подключенных параллельно.

Рекомендуемая характеристика прерывателя для входа переменного тока с одной фазой:

Модель ИБП	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков	6 блоков	7 блоков	8 блоков	9 блоков
3 кВА	100A	150A	200A	250A	300A	350A	400A	450A
5 кВА	100A	150A	200A	250A	300A	350A	400A	450A

Примечание 1: Кроме того, вы можете использовать прерыватель на 50 А только для одного блока и установить один прерыватель на своем входе переменного тока в каждом ИБП.

Примечание 2: Что касается трехфазной системы, вы можете использовать 4-полюсный прерыватель напрямую, и его номинальная мощность должна быть совместима с ограничением фазного тока от фазы с максимальным числом блоков.


Рекомендуемая емкость батарей:

Кол-во параллельных ИБП	2	3	4	5	6	7	8	9
Емкость батарей	800 Ач	1200 Ач	1600 Ач	2000 Ач	2400 Ач	2800 Ач	3200 Ач	3600 Ач


3-1. Параллельная работа в однофазном режиме

Два параллельных ИБП:

Силовые подключения

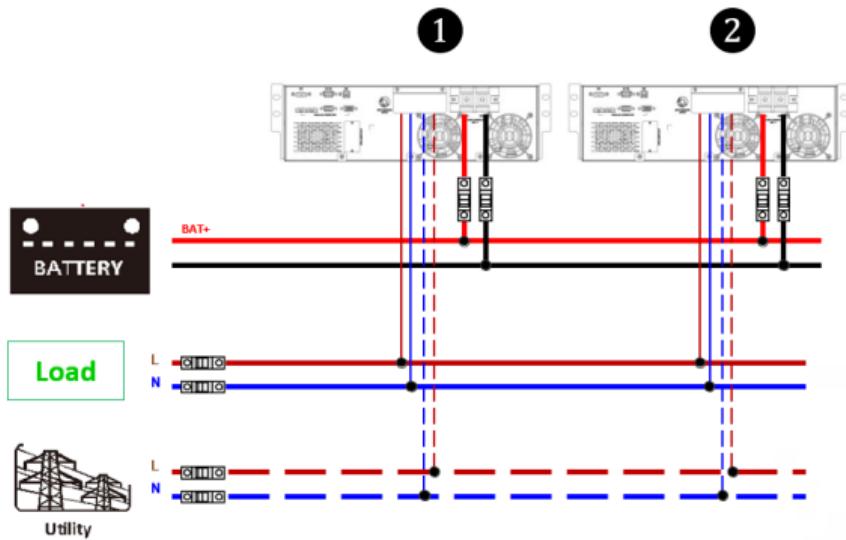


Коммуникационные подключения

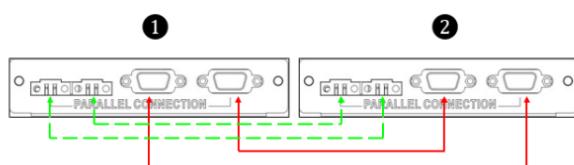

Три параллельных ИБП:

Силовые подключения

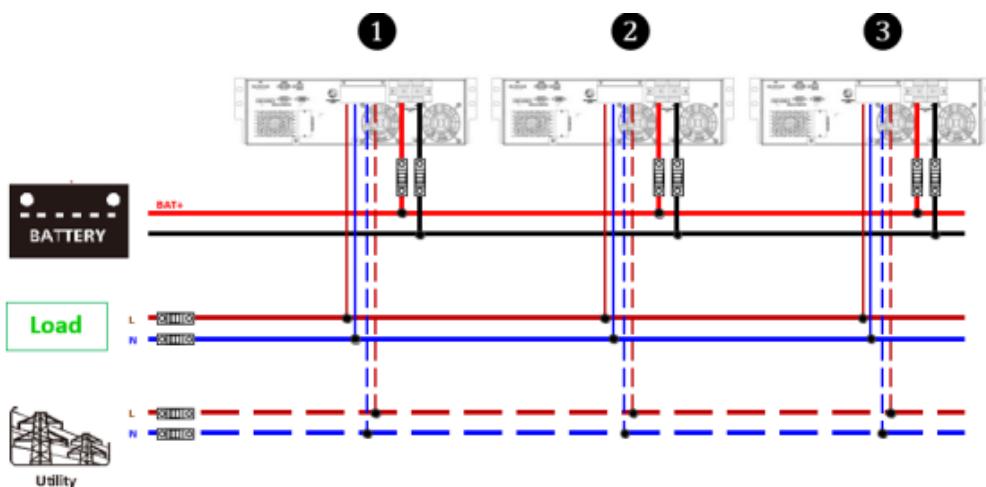


Коммуникационные подключения




Четыре параллельных ИБП:

Силовые подключения

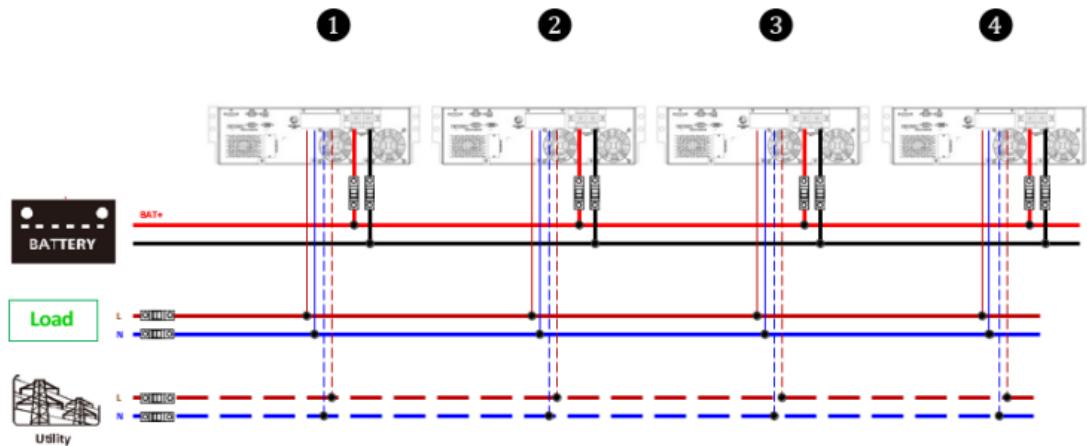


Коммуникационные подключения

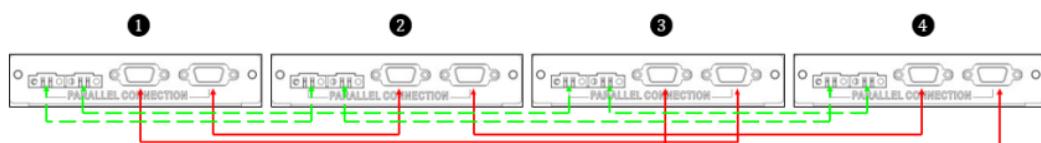

Пять параллельных ИБП:

Силовые подключения

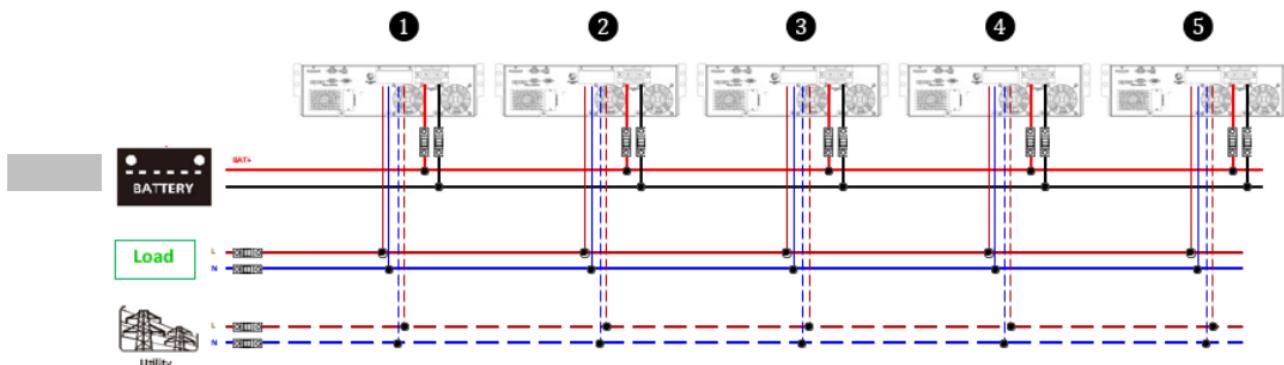


Коммуникационные подключения




Шесть параллельных ИБП:

Силовые подключения

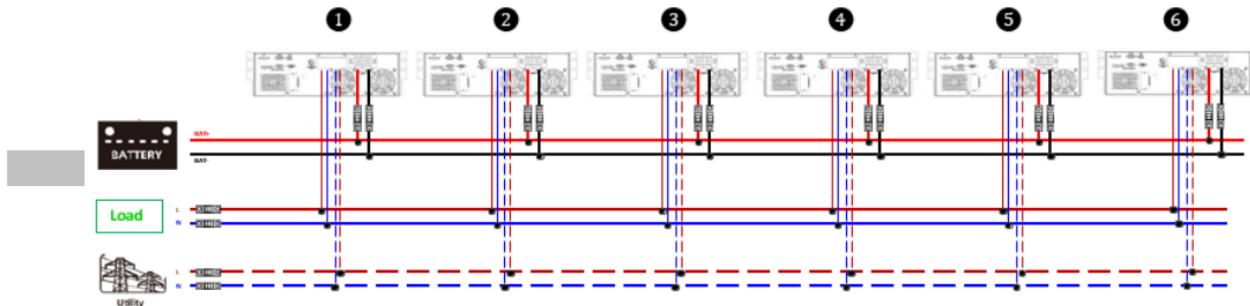


Коммуникационные подключения



Семь параллельных ИБП:

Силовые подключения

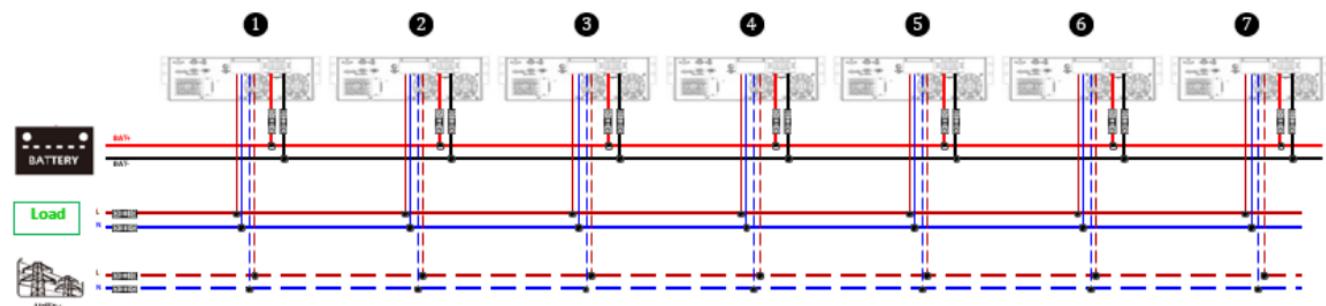


Коммуникационные подключения




Восемь параллельных ИБП:

Силовые подключения

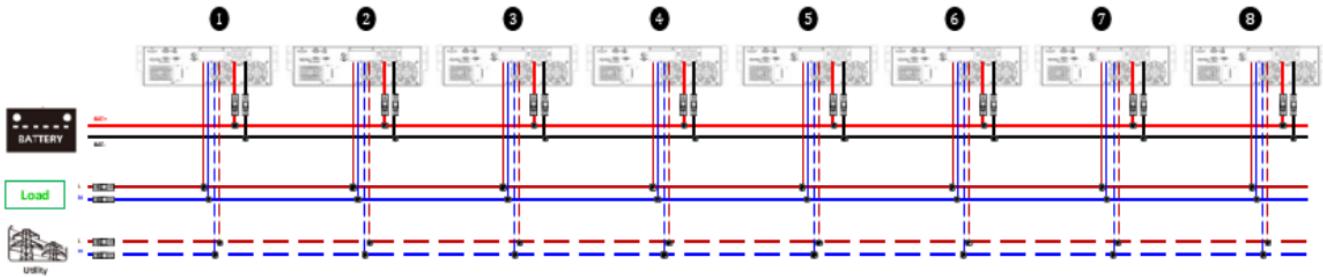


Коммуникационные подключения




Девять параллельных ИБП:

Силовые подключения

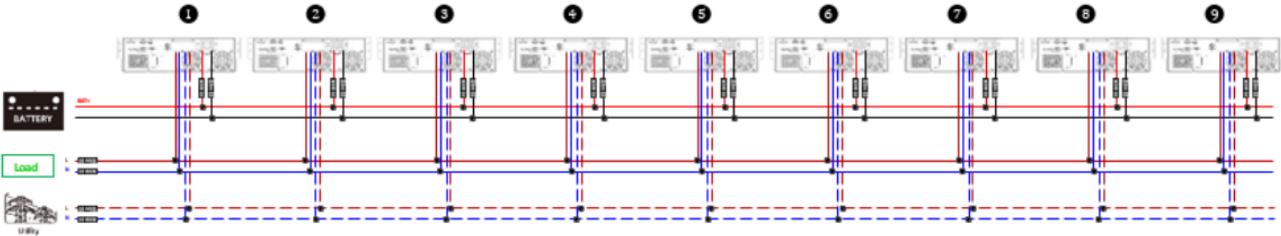


Коммуникационные подключения




3-2. Поддержка 3-фазного оборудования

Три ИБП в каждой фазе:

Силовые подключения

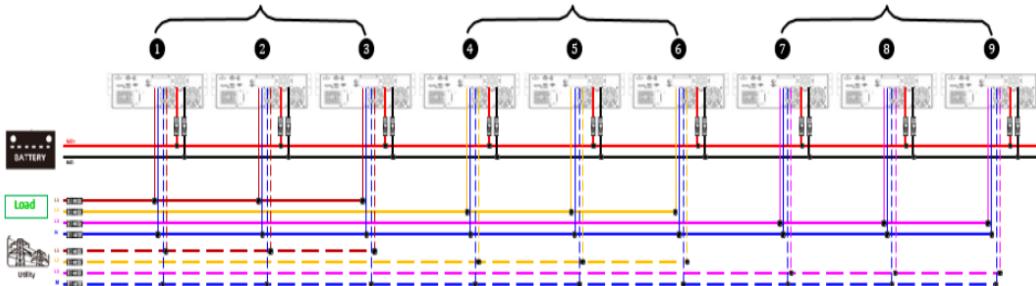


Коммуникационные подключения

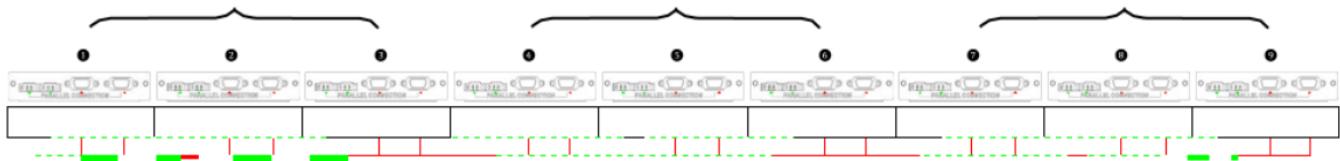


Три ИБП в одной фазе, три ИБП во второй фазе и два ИБП в третьей фазе:

Силовые подключения

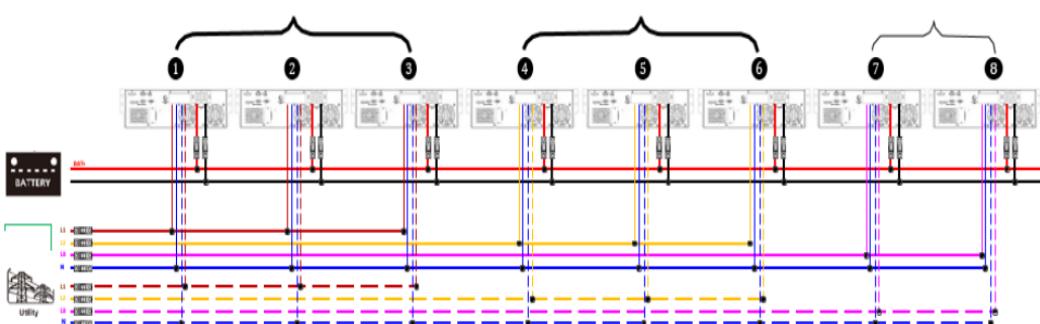


Коммуникационные подключения

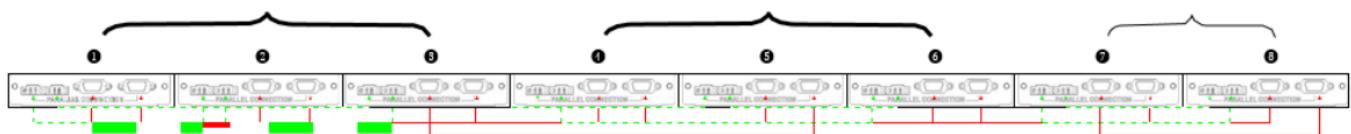


Три ИБП в одной фазе, два ИБП во второй фазе и два ИБП в третьей фазе:

Силовые подключения

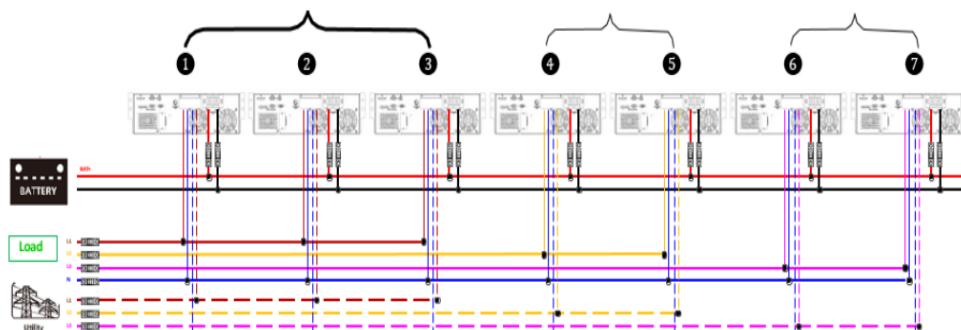


Коммуникационные подключения

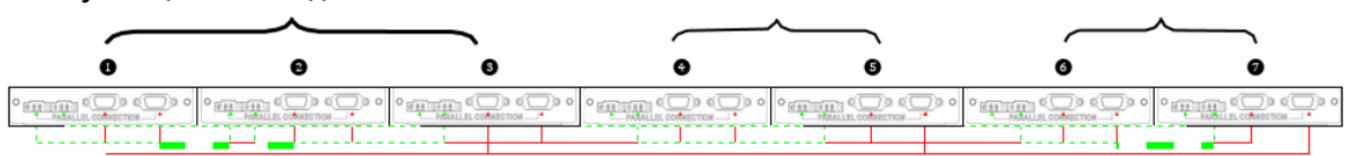


Два ИБП в каждой фазе:

Силовые подключения

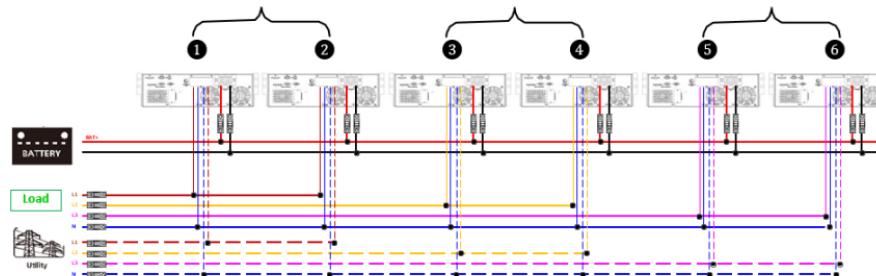


Коммуникационные подключения

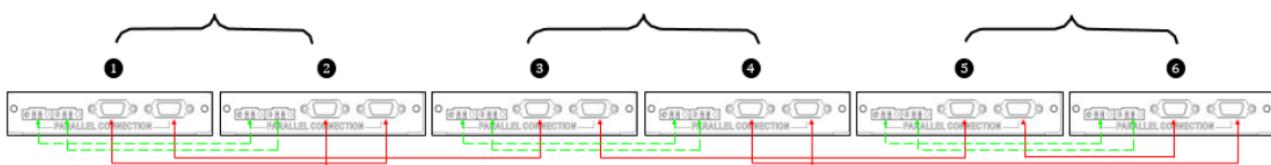


Четыре ИБП в одной фазе и по одному ИБП в двух других фазах:

Силовые подключения

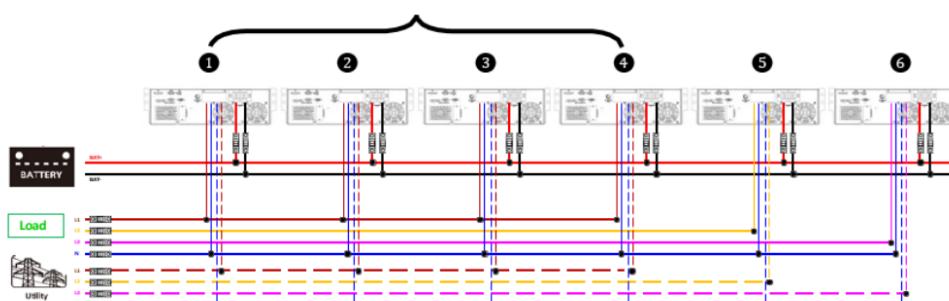


Коммуникационные подключения

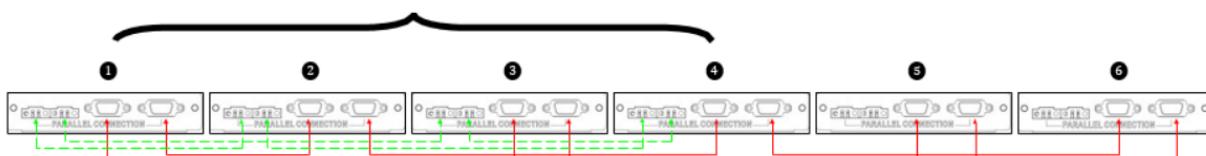

Три ИБП в одной фазе, два ИБП во второй фазе и один ИБП в третьей фазе:

Силовые подключения

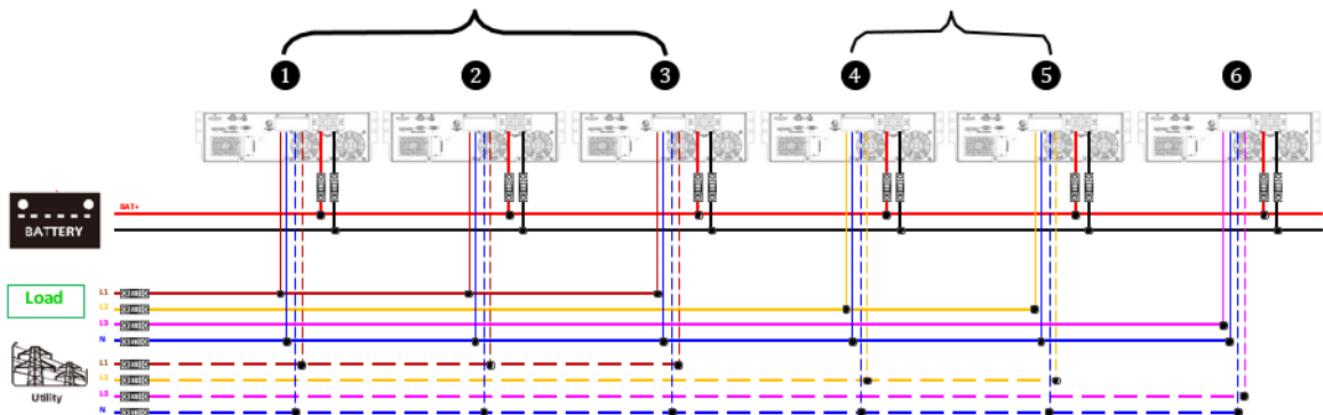


Коммуникационные подключения




Три ИБП в одной фазе и только по одному ИБП в остальных двух фазах:

Силовые подключения

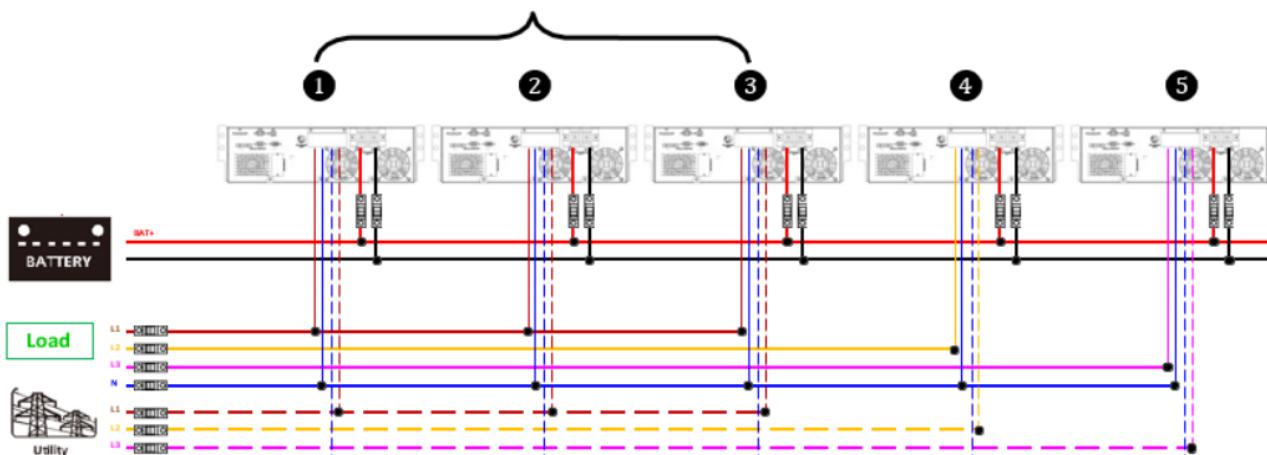


Коммуникационные подключения

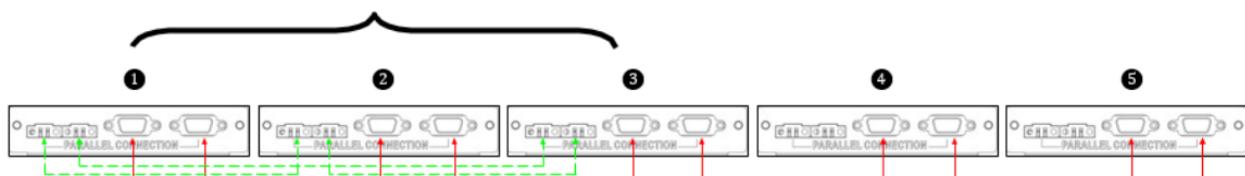


Два ИБП в двух фазах и только один ИБП в оставшейся фазе:

Силовые подключения

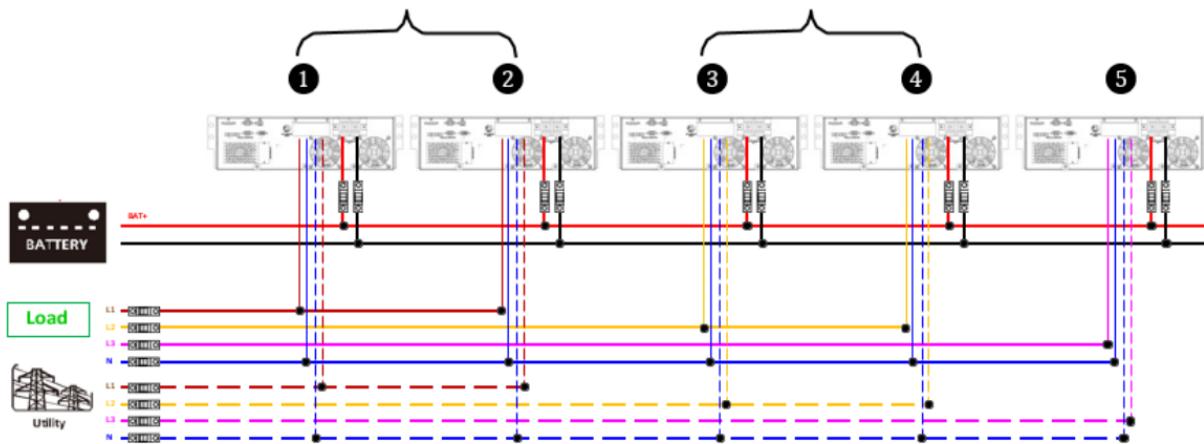


Коммуникационные подключения

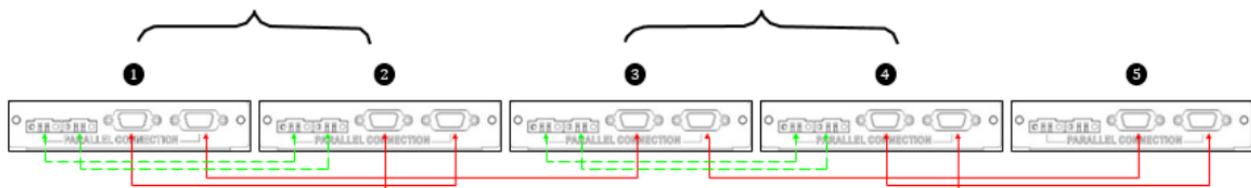


Два ИБП в одной фазе и только по одному ИБП в остальных фазах:

Силовые подключения

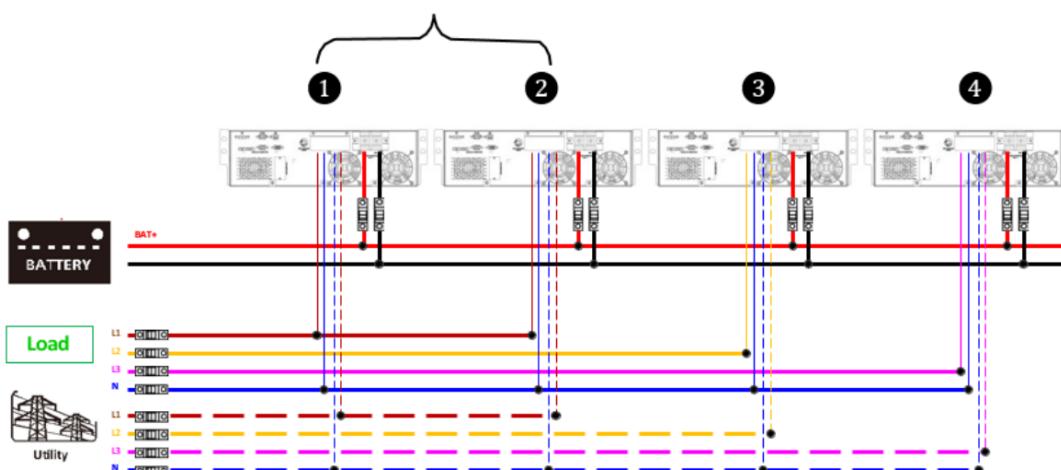


Коммуникационные подключения

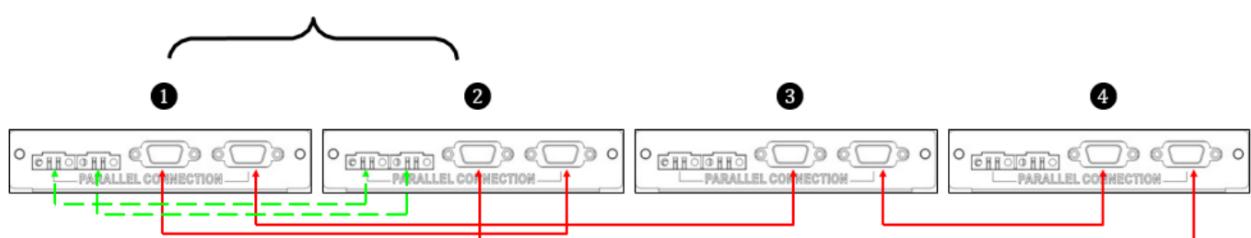


По одному ИБП в каждой фазе:

Силовые подключения

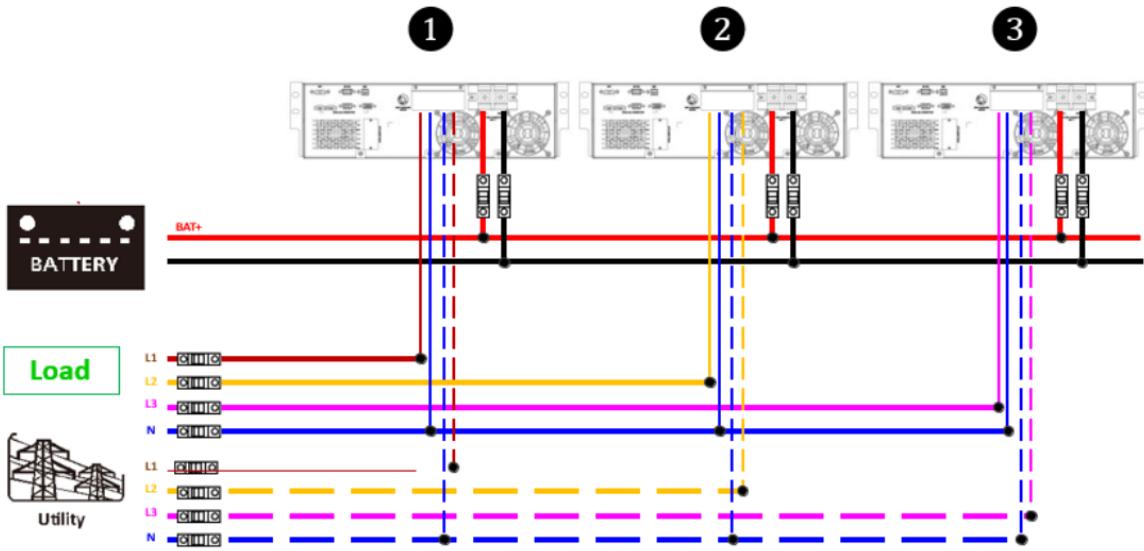

Коммуникационные подключения

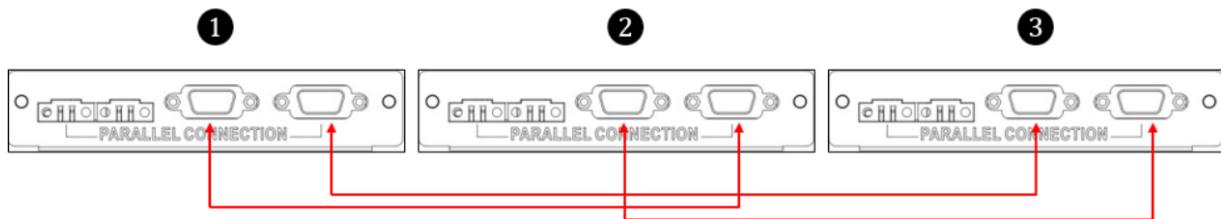

ВНИМАНИЕ! Не подключайте кабель общего тока между ИБП, которые находятся в разных фазах. Это может повредить ИБП.

4. Настройки и информация на ЖК-дисплее

Настройки программы

Программа	Описание	Выбираемые варианты
28	<p>Режим выхода переменного тока * Эта настройка может быть выполнена только тогда, когда ИБП находится в режиме ожидания. Убедитесь, что выход переменного тока отключен. В противном случае обратитесь к разделу «Включение / выключение питания», чтобы нажать кнопку «ESC» для отключения выхода переменного тока.</p>	<p>Одиночный  Параллельный  Фаза L1  Фаза L2  Фаза L2 </p> <p>Если устройства используются параллельно с одной фазой, выберите «PAL». Для поддержки трехфазного оборудования необходимо минимум 3 ИБП или максимум 6 ИБП. Требуется минимум один ИБП на каждой фазе или до четырех ИБП на одной фазе. Подробную информацию см. в разделе 5-2. Выберите «3P1» в программе 28 для ИБП, подключенного к фазе L1, «3P2» в программе 28 для ИБП, подключенного к фазе L2, и «3P3» в программе 28 для ИБП, подключенного к фазе L3. Обязательно подключите общий токовый кабель к блокам, которые находятся на одной фазе. НЕ подключайте кабель разделения тока между устройствами на разных фазах.</p>

Отображаемые коды ошибок:

Код ошибки	Событие
60	Защита от обратного тока
71	Несоответствие версий прошивки
72	Ошибка разделения токов
80	Ошибка связи по шине CAN
81	Потеря ведущего блока
82	Потеря синхронизации
83	Обнаружено, что напряжение батарей различно
84	Обнаружено, что переменное напряжение и частота переменного тока различны
85	Переменный ток на выходе не сбалансирован
86	Настройки режима выхода переменного тока не одинаковы

5. Ввод в эксплуатацию

Однофазная параллельная система

Шаг 1. Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что выполнены следующие требования:

Провода правильно подключены.

Убедитесь, что все прерыватели в фазных проводах со стороны нагрузки разомкнуты, и нейтральные провода всех блоков соединены вместе.


Шаг 2. Включите каждый блок и установите «PAL» в программе настройки 28 на ЖК-дисплее каждого блока.

Затем выключите все блоки.


ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо выключить прерыватель при настройке программы на ЖК-дисплее. В противном случае настройка не будет запрограммирована.

Шаг 3. Включите каждый блок.

ЖК-дисплей на ведущем блоке

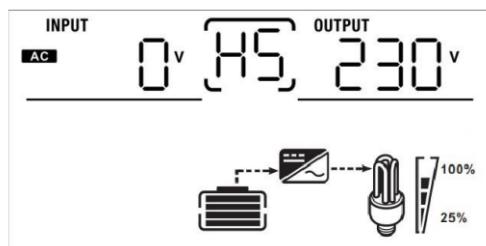


ЖК-дисплей на подчиненном блоке

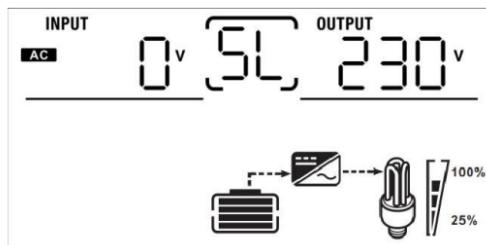


ПРИМЕЧАНИЕ. Ведущие и подчиненные блоки определяются случайным образом.

Шаг 4. Включите все выключатели фазных проводов на входе переменного тока. Лучше, чтобы все ИБП подключились к электросети одновременно. Если нет, то они будут последовательно показывать ошибку 82.

Однако эти ИБП автоматически перезапустятся. Если обнаруживается подключение к сети переменного тока, они будут работать normally.

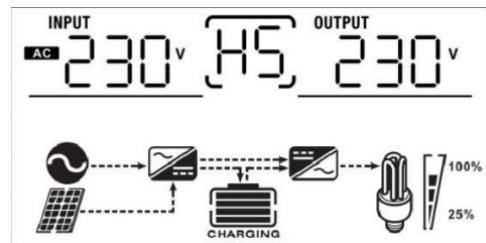

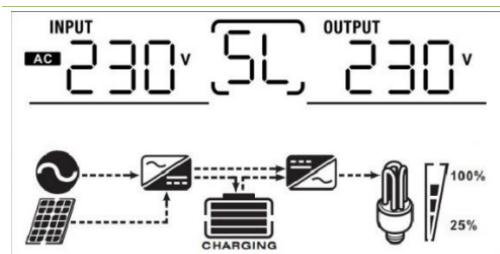

Шаг 5. Если больше нет аварийного сигнала ошибки, параллельная система полностью установлена.

Шаг 6. Включите все прерыватели фазных проводов со стороны нагрузки. Система начнет обеспечивать питание нагрузки.

Поддержка трехфазного оборудования

Шаг 1. Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что выполнены следующие требования:


Провода правильно подключены.

Убедитесь, что все прерыватели в фазных проводах со стороны нагрузки разомкнуты, и нейтральные провода всех блоков соединены вместе.

Шаг 2: Включите все устройства и настройте программу 28 ЖК-дисплея 28 последовательно на Р1, Р2 и Р3. А затем выключите все блоки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо выключить прерыватель при настройке программы на ЖК-дисплее. В противном случае настройка не будет запрограммирована.

Шаг 3. Включите последовательно все блоки.

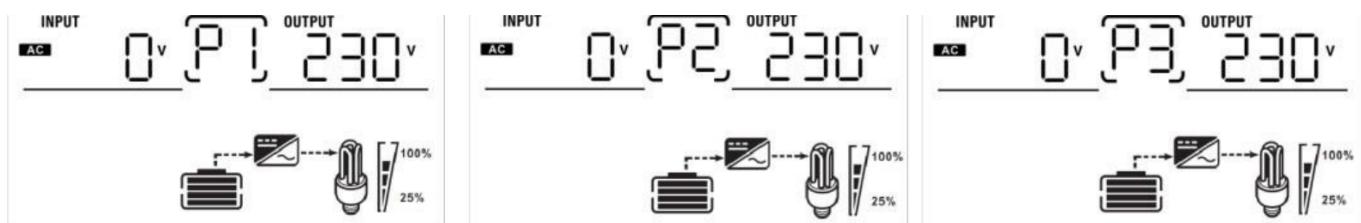


ЖКД на блоке в фазе L1

ЖКД на блоке в фазе L2

ЖКД на блоке в фазе L3

Шаг 4. Включите все прерыватели фазных проводов на входе переменного тока. Если обнаружено подключение к сети и три фазы соответствуют настройке блоков, они будут работать normally. Иначе будет мигать значок переменного тока , и они не будут работать в режиме онлайн.

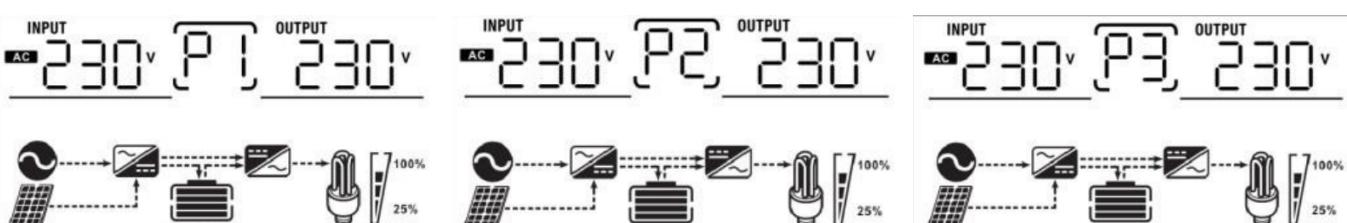

ЖКД на блоке в фазе L1

ЖКД на блоке в фазе L2

ЖКД на блоке в фазе L3

Шаг 5. Если больше нет аварийного сигнала ошибки, система для поддержки 3-фазного оборудования полностью установлена.

Шаг 6. Пожалуйста, включите все прерыватели фазных проводов со стороны нагрузки. Система начнет обеспечивать питание нагрузки.

Примечание 1. Во избежание перегрузки перед включением прерывателей на стороне нагрузки лучше сначала включить всю систему.

Примечание 2: Для этой операции требуется ненулевое время переключения. Для критичных устройств, которые не могут переносить время переключения, может произойти прерывание питания.

6. Поиск неисправностей

Код ошибки	Описание события	Решение
60	Обнаружен обратный ток в ИБП.	<ol style="list-style-type: none">Перезапустите ИБП.Убедитесь, что кабели L / N не подключены обратно во всех ИБП.Для параллельной системы в однофазной сети, убедитесь, что кабель разделения тока подключен ко всем ИБП. Для трехфазной системы убедитесь, что разделяющие кабели подключены к ИБП в одной фазе и отключены в разных фазах.Если проблема остается, обратитесь к установщику
71	Версия прошивки блоков ИБП не одинакова.	<ol style="list-style-type: none">Обновите все прошивки ИБП до одинаковой версии.Проверьте версию каждого ИБП с помощью настройки ЖКдисплея и убедитесь, что версии ЦПУ совпадают. Если нет, свяжитесь с вашим установщиком, чтобы предоставить прошивку для обновления.Если после обновления проблема остается, обратитесь к установщику.
72	Выходные токи блоков ИБП не одинаковы	<ol style="list-style-type: none">Проверьте, правильно ли подключены разделяющие кабели, и перезапустите ИБП.Если проблема остается, обратитесь к установщику
80	Потеря данных CAN	<ol style="list-style-type: none">Проверьте правильность подключения коммуникационных кабелей и перезапустите ИБП.
81	Потеря данных хоста	
82	Потеря данных	<ol style="list-style-type: none">Если проблема остается, обратитесь к установщикуУбедитесь, что все ИБП совместно используют одни и те же группы батарей.
83	Напряжения батарей у блоков ИБП не одинаковы.	<ol style="list-style-type: none">Убедитесь, что все ИБП совместно используют одни и те же группы батарей.Снимите все нагрузки и отсоедините вход переменного тока. Затем проверьте напряжение батарей всех ИБП. Если значения для всех ИБП близки, проверьте, все ли кабели батарей имеют одинаковую длину и одинаковый тип материала. В противном случае, обратитесь к установщику, чтобы предоставить стандартную процедуру для калибровки напряжения батарей каждого ИБП.Если проблема остается, обратитесь к установщику

		<ol style="list-style-type: none"> Проверьте подключение к электросети и перезапустите ИБП.
84	Входное напряжение и частота переменного тока у блоков не одинаковы.	<ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сеть подключается одновременно. Если между сетью и ИБП установлены прерыватели, убедитесь, что все они могут быть включены на входе переменного тока одновременно. Если проблема остается, обратитесь к установщику.
85	Переменный ток на выходе	<ol style="list-style-type: none"> Перезапустите ИБП. Снимите некоторые чрезмерные нагрузки и проверьте информацию о нагрузке на ЖК-дисплее ИБП. Если значения отличаются, проверьте, одинаковы ли длина входного и выходного кабелей переменного тока и тип материала. Если проблема остается, обратитесь к установщику.
86	Настройки режима выхода переменного тока не одинаковы.	<ol style="list-style-type: none"> Выключите ИБП и проверьте настройку на ЖК-дисплее № 28. Для параллельной системы в однофазном режиме убедитесь, что на № 28 не установлено 3Р1, 3Р2 или 3Р3. Для трехфазной системы, убедитесь, что на № 28 не установлено «PAL». Если проблема остается, обратитесь к установщику